

Samsung Frame Manager

Installation Guide

Kurulum


USB Sürücüsünü Yükleme

Kurulum




Dijital Fotoğraf Çerçevesini bir bilgisayara bağlamadan önce Uygulamayı kurun.


1. Yükleme dosyasını çalıştırmak için Frame Manager simgesini tıklayın.
2. Next (İleri) ögesini tıklayın.

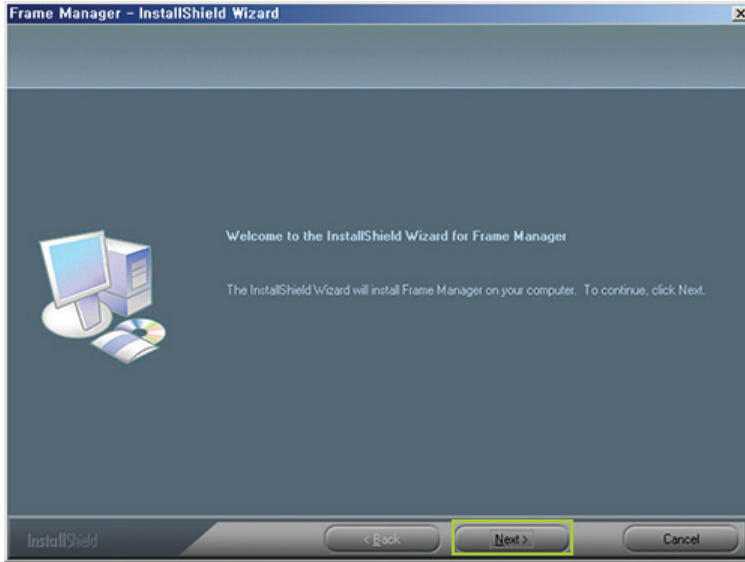


3. I agree to the terms of this license agreement (Bu lisans sözleşmesinin koşullarını kabul ediyorum) seçeneğini belirleyip Next (İleri) ögesini tıklayın.

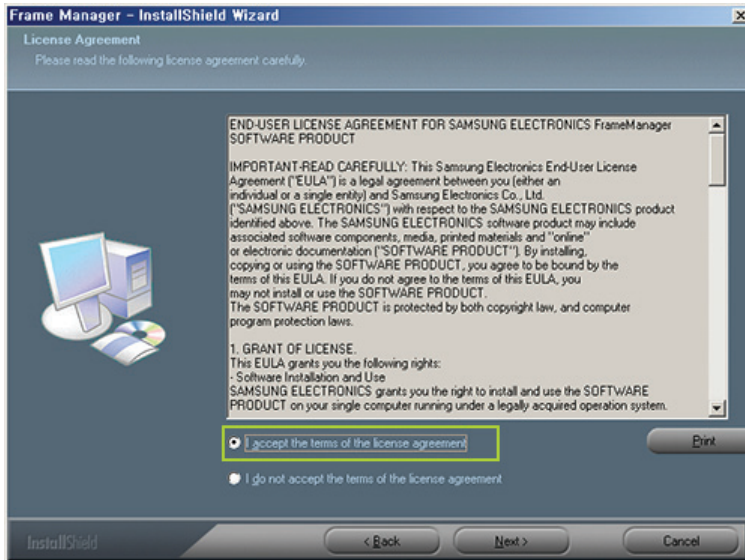

4. Next (İleri) ögesini tıklayın.

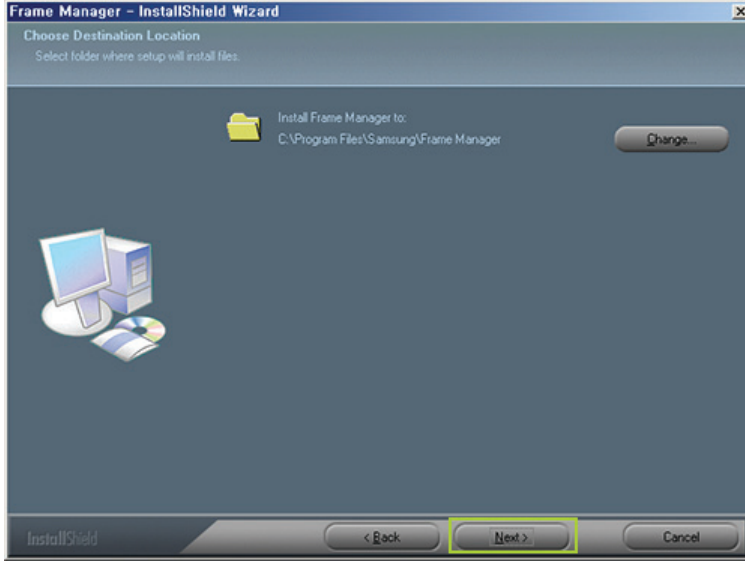


5. Install (Yükle) ögesini tıklayın.

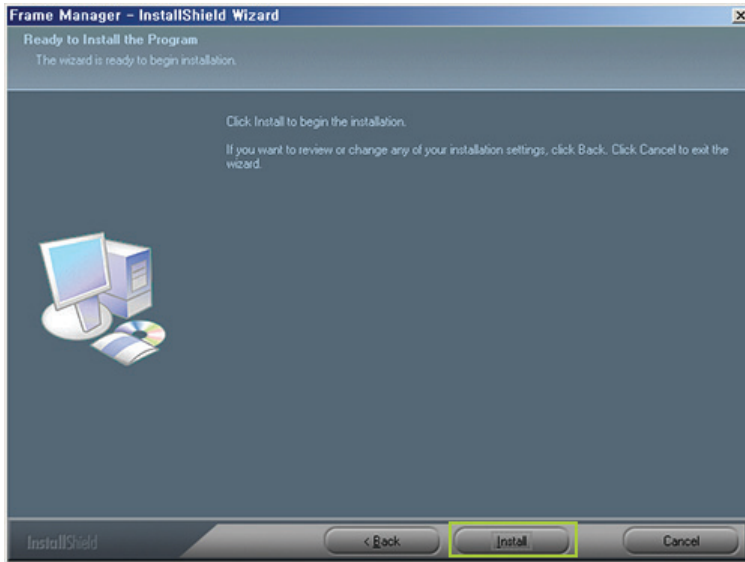

6. Bilgisayarınızı yeniden başlatmak için Finish (Son) ögesini tıklayın.

Yükleme tamamlanır.

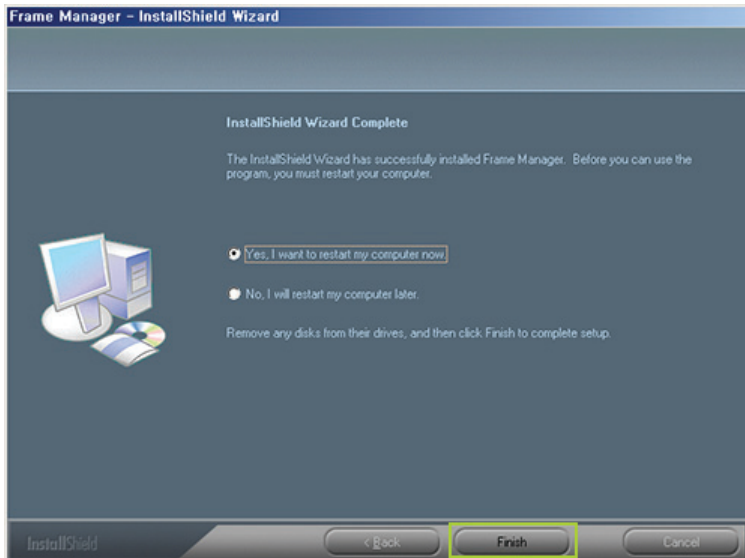



Bilgisayar yeniden başlatıldığında, Frame Manager simgesi sistem tepsisinde görüntülenir.

7. Samsung Dijital Fotoğraf Çerçevesini USB İkinci Ekran Olarak Kullanma -

Sırasıyla Denetim Masası -> Görüntü -> Ayarlar -> Select Samsung Mini-Monitor Display Card (Samsung MiniMonitör Görüntü Kartını Seç) öğelerini seçin.

"Extend my windows desktop on to this monitor" ("Windows masaüstümü bu monitörde genişlet") seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin

✗ **Sadece Windows XP kullanıcıları içindir.**

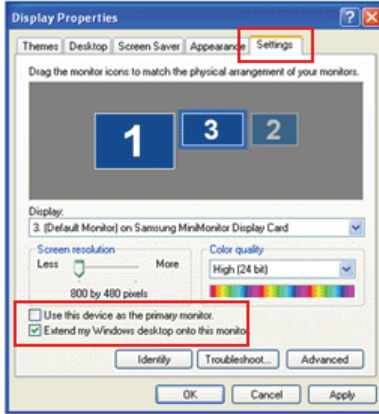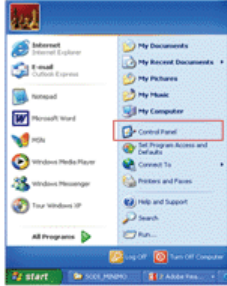

✗ **NOT: Bunu asla birinci monitör yapmayın.**

8. "Ok" (Tamam) veya "Apply" (Uygula) düğmesine basın.

Kurulum

USB Sürücüsünü Yükleme


► **USB Sürücüsünü Yükleme**

Şimdi cihazı (Samsung Dijital Fotoğraf Oynatıcı) açın ve USB kablosuyla (ünite ile birlikte verilen) bilgisayara bağlayın.


1. Daha büyük olan "standart USB" konektörünü bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın. Daha küçük olan "mini-USB" konektörünü ise, Samsung Dijital Fotoğraf Çerçevesinin "PC" bağlantı noktasına takın.




2. "No, not this time" (Hayır, bu kez değil) düğmesini tıklayın.

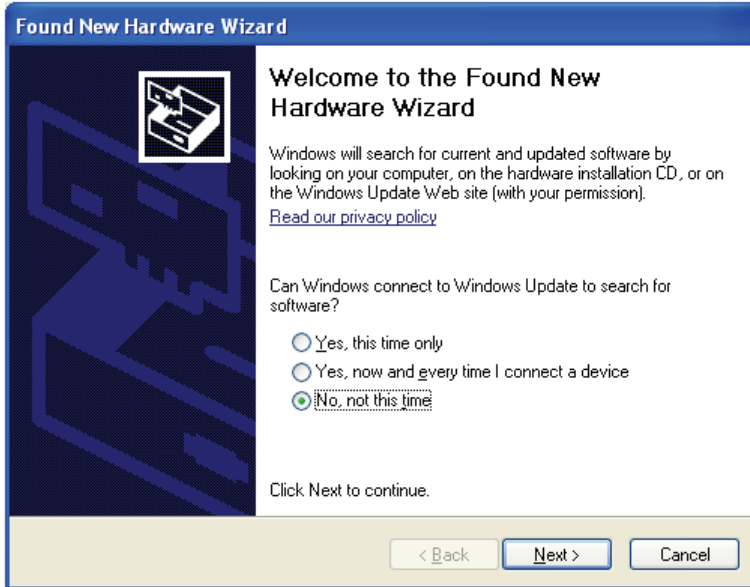


3. "Next" (İleri) düğmesini tıklayın.

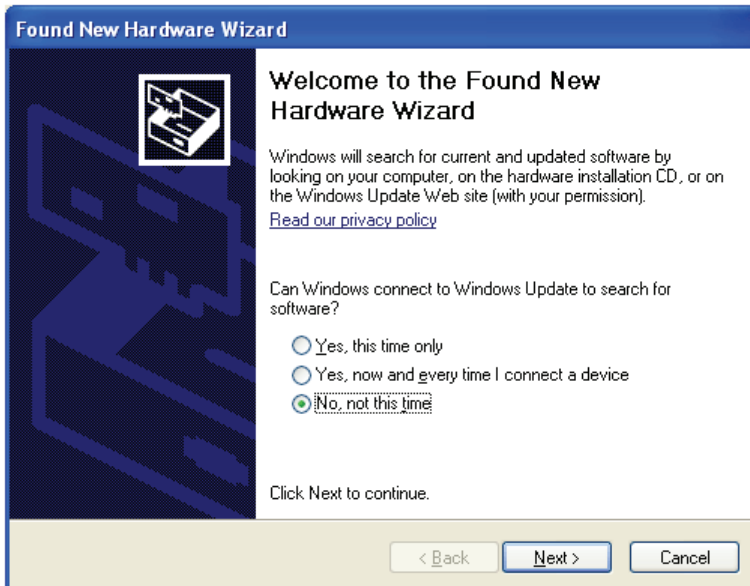

4. "Next" (İleri) düğmesini tıklatın.

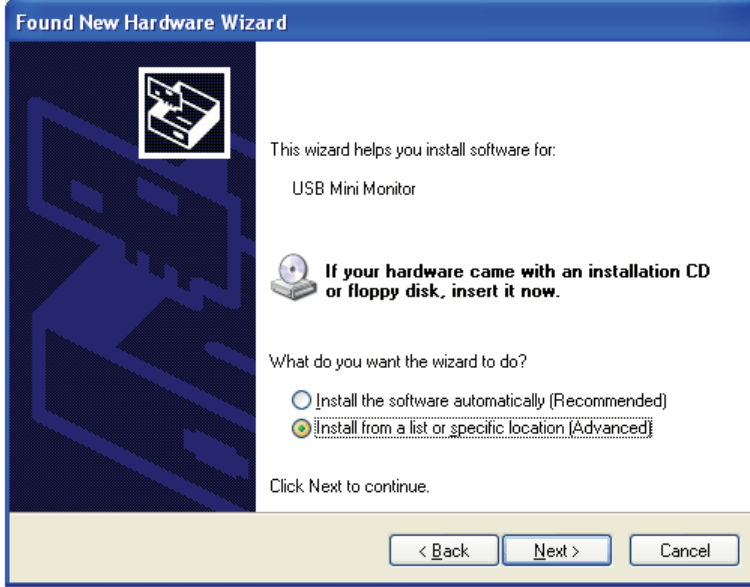


5. "Install from a list of specific location (Advanced)" (Belirli bir konumdan yükle (Gelişmiş)) öğesini seçin. Next (İleri) düğmesini tıklatın.

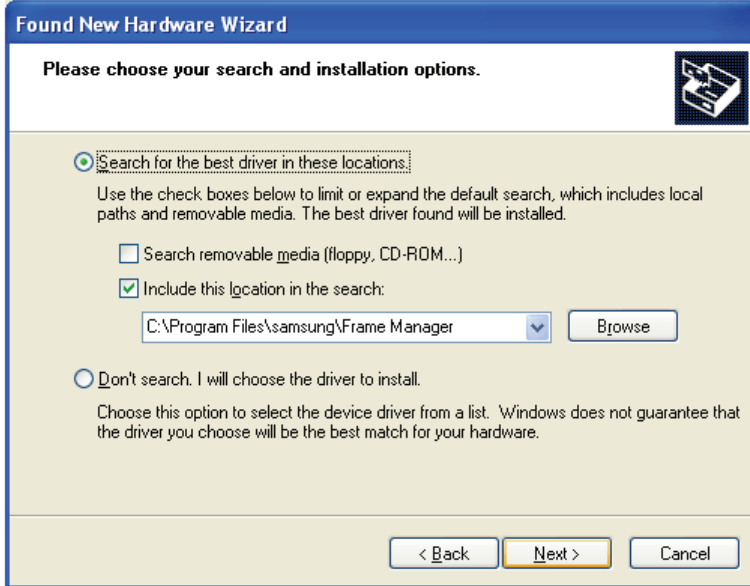


6. "Search for the best driver in these locations" (Bu konumlardaki en iyi sürücüyü seç) öğesini seçin. "Include this location in the search:" (Arama şu konumları da içersin:) seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin

Şimdi Frame Manager yazılımının yüklü olduğu dizini seçmek için "Browse" (Gözet) düğmesini tıklatın.
(Frame Manager Kurulumundaki 3 numaralı adıma bakın).


7. Şimdi "Next" (İleri) düğmesine basın.

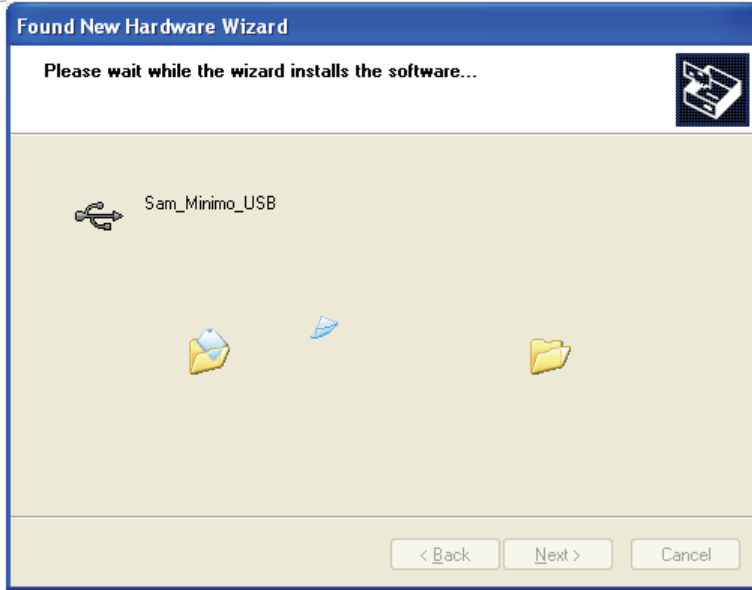

8. "Continue Anyway" (Devam) düğmesine basın.

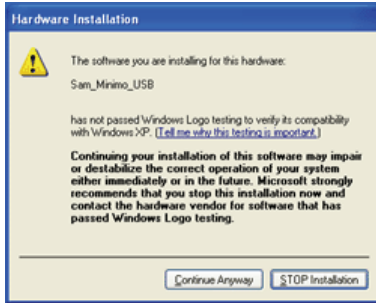

9. "Finish" (Son) düğmesine basın.

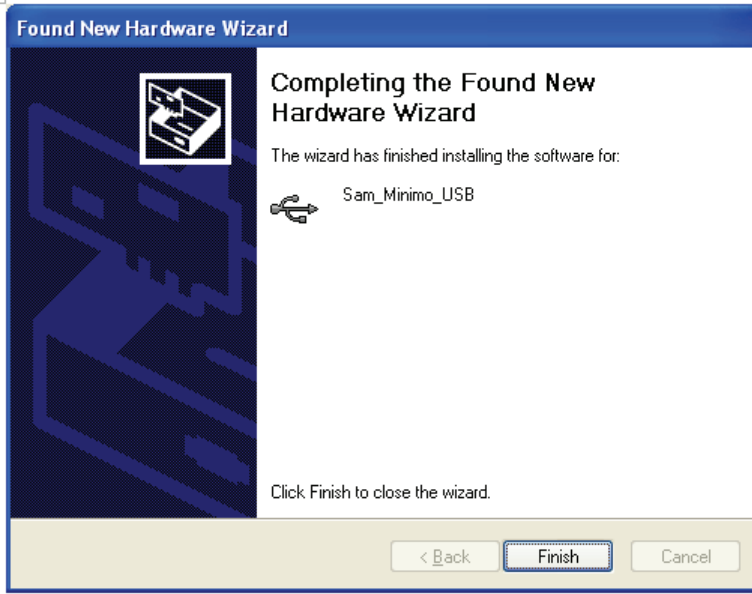

10. Artık sistem kullanılmaya hazırdır.



Frame Manager

| Windows XP | Windows Vista |

::: Windows XP

Samsung Dijital Fotoğraf Çerçevesinin Varsayılan Modu Albüm'dür (Albüm).

Fotoğraf Çerçevesini USB İkinci Monitör veya USB Veri Depolaması olarak kullanmak için, aşağıdaki yönergelere uyun.


■ Dijital Fotoğraf Çerçevesini Mini-Monitor Olarak Kullanma

➤ USB kablolu bağlı değil ve Fotoğraf Çerçevesi açık değilse, Albüm olarak çalışmaya başlar.

➤ Samsung Dijital Fotoğraf Çerçevesi aygıtını USB İkinci Monitör olarak kullanmak için,

- İlk olarak Frame Manager programını Windows XP işletim sistemini kullanan bilgisayara kurun. (Kurulum için Frame Manager Kurulum kılavuzundaki yönergelere uyun).
- USB kablolu kullanarak, Bilgisayar ve Aygıtı bağlayın.


01 Samsung Dijital Fotoğraf Çerçevesinde aşağıdaki ekran görüntülenir:

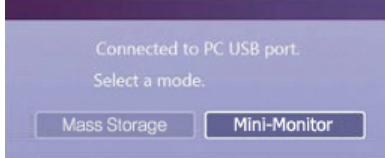

02 Düğmeyi tıklararak, **Mini-Monitor** seçeneğini belirleyin.




03 Aygıtın masaüstü ekranı görüntülenir.

- Frame Manager  Sistem tepsi menüsünde, **Mini-Monitor** menü öğesi devre dışı olarak (örneğin geçerli mod) ve **Mass Storage** (Veri Depolama) menü öğesi de etkin olarak görüntülenir.

► Dijital Fotoğraf Çerçevesini Veri Depolama olarak Kullanma

- 01 USB kablosu bilgisayara bağlıysa, çıkarıp tekrar takın.
Dijital Fotoğraf Çerçevesinde aşağıdaki ekran görüntülenir.

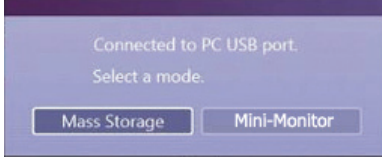


- 02 Düğmeyi tıklatarak, Mass Storage (Veri Depolama) ögesini seçin. Seçim yapmak için aygıttaki MENU düğmesine (yukarıdaki şekilde 8 numaralı düğme) basıp, yine aygıttaki Sol / Sağ(yukarıdaki resimde 5 ve 6 numaralı düğme) düğmesini kullanın.
- 03 Bir iletişim kutusu (Windows Varsayılanı) görüntülenir ve klasörü açabilirsiniz.

► Geçerli moddan başka bir moda geçme

→ 1. Mini-Monitor'dan Mass-Storage'a (Veri Depolama)

- ♦ USB Kablosu takılı ve Fotoğraf Çerçevesi Monitör olarak kullanılıyorsa,

1. Frame Manager Sistem tepsi simgesini sağ tıklayın.

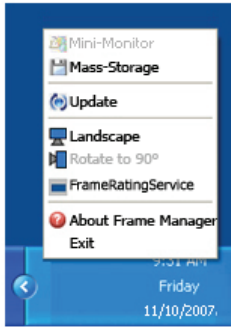


2. Menüdeki Mass Storage (Veri Depolama) menü ögesini tıklayın.

→ 2. Mass-Storage'dan (Veri Depolama) Mini-Monitor'ya

- ♦ USB Kablosu takılı ve Fotoğraf Çerçevesi Mass Storage (Veri Depolama) olarak kullanılıyorsa,


1. Frame Manager Sistem tepsi simgesini sağ tıklayın.

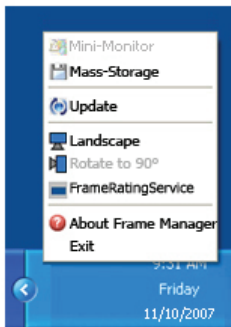

2. Menüdeki Mini-Monitor menü ögesini tıklayın.


→ 3. Mini-Monitor Modunda 90 Derece Döndürme

- ♦ Aygıt Mini-Monitor modu 0 Derecedeyse, ekranı 90 derece döndürmek için "Rotate to 90°" (90 Derece Döndür) ögesini seçin.

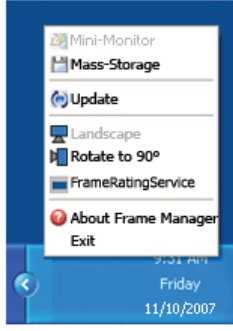


➤ 4. Mini-Monitor Modunda 0 Derece Döndürme

- ◆ Aygıt Mini-Monitor modu 90 Derecedeyse, ekranı normal 0 derece konumuna geri getirmek için "Landscape" (Yatay) ögesini seçin.

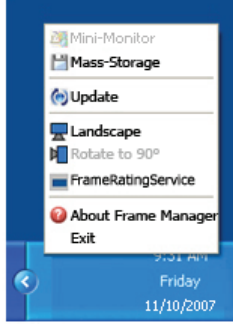

➤ 5. Launch FrameRatingService

- ◆ FrameRatingService çalıştırıldığında, PC'deki paylaşılan Fotoğraf Derecesi değiştirme özelliği Fotoğraf Çerçevesi'nde kullanılabilir. FrameRatingService etkinleştirildiğinde Tepsi'de [] simgesi gösterilir. Bu simgeyi seçtiğinizde, PC'ye bağlı Fotoğraf Çerçevesi listede gösterilir. Doğrudan Samsung Photo Frame Web Configuration web sitesine bağlanmak için listeden Fotoğraf Çerçevesi'ni seçin.

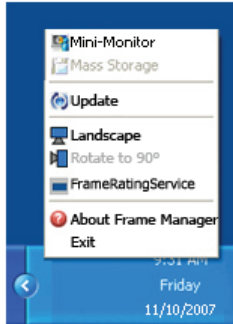

▶ Parlaklık / Karşıtlık

Mini-Monitor Modunda parlaklığı kontrol etme (Dijital Fotoğraf Makinesi USB İkinci Monitör olarak kullanılırken)

Frame Manager Tepsi Simgesini Sol Tıklatın.

Parlaklık kaydırma çubuğu görüntülenir.



➤ Parlaklığı artırmak için

- ◆ Kaydırma çubuğu işaretçisini yukarı sürükleyin VEYA
- ◆ Klavyedeki Yukarı Ok, Sol Ok veya PgUp tuşuna basın

➤ Parlaklığı azaltmak için

- ◆ Kaydırma çubuğu işaretçisini aşağı sürükleyin VEYA


- ♦ Klavyedeki Aşağı Ok, Sağ Ok veya PdDn Tuşuna basın
- ➔ **Parlaklığı en alt düzeye getirmek için**
- ♦ Klavyedeki End tuşuna basın
- ➔ **Frame Manager uygulamasını kapatma - Exit (Çıkış) menü öğesini tıklayın.**

► Gömülü Yazılımın Güncellenmesi

➔ **Gömülü yazılımı USB kablosu ile bilgisayardan güncellerken, lütfen şunlara dikkat edin:**

- ♦ SAMSUNG Dijital Fotoğraf Çerçevesi USB kablosu ile bilgisayara bağlı olmalıdır
- ♦ Aygıt Mini-Monitor veya MASS STORAGE modunda bağlı olmalıdır
- ♦ GÜNCELLEME işlemi sırasında USB kablосunu çıkarmayın
- ♦ GÜNCELLEME işlemi sırasında Dijital Fotoğraf Çerçevesi Aygıtını kullanmayın veya modunu değiştirmeyin
- ♦ GÜNCELLEME işlemine başlamadan önce, Bellek Kartı, CF kartı veya USB çubuğu (takılıysa) çıkarın.
- ♦ Güncelleme için gerekli tüm dosyalar bilgisayarda bulunmalıdır
- ♦ PROCEED (DEVAM) düğmesini tıklattıktan sonra, bu dosyaların bulunduğu klasöre göz atın
- ♦ - Frame Manager Tepsi Simgesini Sağ Tıklatın.


1. Aşağıdaki tepsi menüsü görüntülenir.

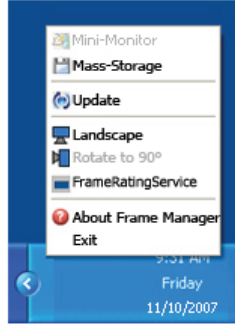

2. Güncelle öğesini tıklayın.
3. Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir.



4. Gömülü yazılımı güncellemek istemiyorsanız, Cancel (İptal) düğmesini tıklayın.
5. Gömülü yazılımı güncellemek istiyorsanız, Proceed (Devam) düğmesini tıklayın.
6. Dosyaların aktarımı sırasında, aşağıdaki durum çubuğu görüntülenir.

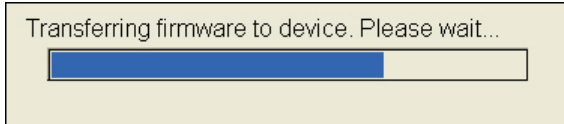

7. Bunun ardından, lütfen aygıttaki güncellemenin bitmesini bekleyin.

Windows Vista

Geçerli moddan başka bir moda geçme

Launch FrameRatingService

- FrameRatingService çalıştırıldığında, PC'deki paylaşılan Fotoğraf Derecesi değiştirme özelliği Fotoğraf Çerçevesi'nde kullanılabilir. FrameRatingService etkinleştirildiğinde Tepsisi'de [] simgesi gösterilir. Bu simgeyi seçtiğinizde, PC'ye bağlı Fotoğraf Çerçevesi listede gösterilir. Doğrudan Samsung Photo Frame Web Configuration web sitesine bağlanmak için listeden Fotoğraf Çerçevesi'ni seçin.




Gömülü Yazılımın Güncellenmesi

Gömülü yazılımı USB kablosu ile bilgisayardan güncellerken, lütfen şunlara dikkat edin:

- SAMSUNG Dijital Fotoğraf Çerçevesi USB kablosu ile bilgisayara bağlı olmalıdır
- Aygıt Mini-Monitor veya MASS STORAGE modunda bağlı olmalıdır
- GÜNCELLEME işlemi sırasında USB kablosunu çıkarmayın
- GÜNCELLEME işlemi sırasında Dijital Fotoğraf Çerçevesi Aygıtını kullanmayın veya modunu değiştirmeyin
- GÜNCELLEME işlemine başlamadan önce, Bellek Kartı, CF kartı veya USB çubuğu (takılıysa) çıkarın.
- Güncelleme için gerekli tüm dosyalar bilgisayarda bulunmalıdır
- PROCEED (DEVAM) düğmesini tıklattıktan sonra, bu dosyaların bulunduğu klasöre göz atın
- Frame Manager Tepsisi Simgesini Sağ Tıklatın.


- Aşağıdaki tepsi menüsü görüntülenir.

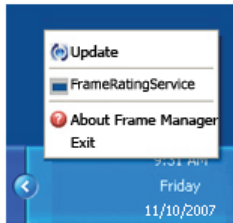

- Güncelle öğesini tıklatın.
- Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir.



4. G m l  yazılımı g ncellemek istemiyorsanız, Cancel (İptal) d ğmesini tıklatın.
5. G m l  yazılımı g ncellemek istiyorsanız, Proceed (Devam) d ğmesini tıklatın.
6. Dosyaların aktarımı sırasında, ařağdaki durum  buğ  g r nt lenir.

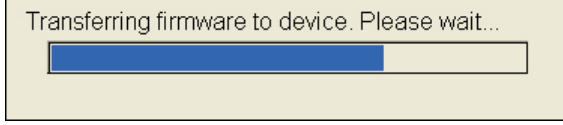

7. Bunun ardından, l tfen aygıtadaki g ncellemenin bitmesini bekleyin.